

**INSTRUCTIONS DE MONTAGE:** 71-1006 V04 000721

## Serie Lounge, Serie Lounge HiBack. 30110-30113, 30120-30133.

### Finalité du produit :

Cet élément d'assise a été conçu uniquement pour un usage dans des espaces fonctionnels et est donc destiné à ce seul usage. Toute autre utilisation ou qui dépasse ce cadre (par exemple dans des ateliers, espaces de stockage ou des endroits humides) est considérée comme non conforme.

Mobilier VS décline toute responsabilité en cas de dommage résultant d'un usage non conforme.

### Remarques générales concernant la lecture et la conservation du mode d'emploi :

Lisez attentivement le mode d'emploi et observez notamment les consignes de sécurité avant l'utilisation des produits. Conservez-le en lieu sûr pour référence future et transmission à d'autres utilisateurs.

### Consignes générales de sécurité :

Dans nos modes d'emploi, nous utilisons les symboles et les remarques suivants :

 **Important !** Ce symbole signale une indication importante relative au montage.

### Sur Internet :

Ce mode d'emploi est publié sur Internet (voir barre supérieure).

### Normes :

Certifiés selon DIN EN 16139.

### Contenu de la livraison :

Le produit est livré assemblé.

### Service :

Veuillez observer la remarque sur la page suivante.

### Recherche de vice et service après-vente :

En cas de vice éventuel constaté, contactez notre service clients à [kundenservice@vs-moebel.de](mailto:kundenservice@vs-moebel.de)

### Maintenance et nettoyage :

Sur Internet : [vs.de/kataloge/reinigung/fr](http://vs.de/kataloge/reinigung/fr)


### Transmission à un tiers et Disposition :

Lors de la transmission à un tiers, le mode d'emploi doit également être remis. Pour une mise à rebut respectueuse de l'environnement, adressez-vous à la mairie de votre commune.

Les composants électriques marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.

Ils doivent être démontés du meuble avant l'élimination de ce dernier. L'élimination s'effectue aux points de collecte et de dépôt agréés.



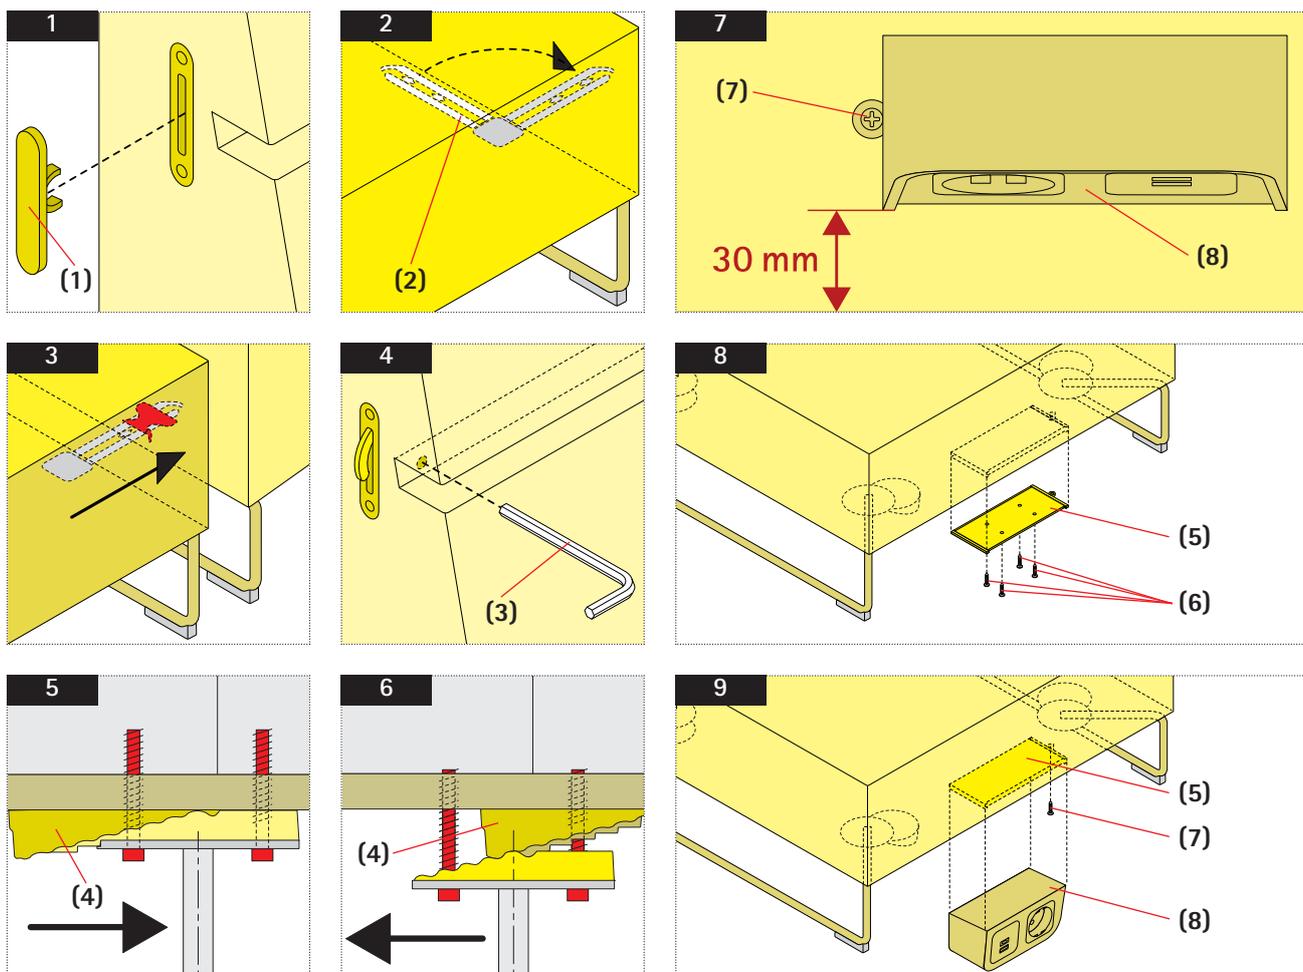

### Procédure pour la concaténation

1. Retirer le cache (1) et sortir le connecteur [Image 1].
2. Ouvrir les connecteurs (2) et juxtaposer les éléments. Le connecteur doit s'enclencher dans la contre-pièce [Image 2+3].
3. Utiliser la clé Allen plat 7 (3) fournie pour verrouiller les éléments (tournez à gauche pour verrouiller !) [Image 4].
4. Le démontage s'effectue en sens inverse.
5. Pour les inégalités au sol, dévisser les vis à l'aide d'une clé Allen plat 5. Insérer les cales de compensation (4) (positionnées en quinconce) puis resserrer les vis. (Pour le réglage maximum, les vis doivent être entièrement dévissées) [Image 5+6].

### Procédure d'électrification

1. Positionnez la plaque de montage (5) à une distance de 30 mm du bord avant de l'élément Lounge. Le montage s'effectue généralement à partir du centre d'un élément droit. Alternativement, le montage est effectué selon les souhaits du client [Image 7].
2. Fixez la plaque de montage (5) de l'unité d'électrification (8) sur la face inférieure de l'élément Lounge à l'aide de quatre vis pour panneaux de particules fines PH 4,0x20 mm (6) [Image 8].
3. Emboîtez maintenant l'unité d'électrification (8) sur la plaque de montage (5) (en poussant vers la droite) [Image 9].  
**Le soulagement de traction pour le câble de connexion est déjà intégré dans l'unité.**

**⚠ Attention !** Le câble de raccordement au réseau de l'unité d'électrification doit être placé de manière à éviter les risques de trébuchement et de chute.

4. Pour finir, vous devez sécuriser l'unité contre le démontage en plaçant une vis de blocage (7) (vis à panneaux de particules fines (6) PH 4,0x20 mm) à gauche de l'unité. Ceci afin d'éviter que l'unité d'électrification (8) ne soit accidentellement poussée hors de la plaque de montage (5) [Image 9].