

MONTAGEANLEITUNG: 70-098 V04 000818

Serie 600.

Bitte sorgfältig aufbewahren!

ASSEMBLY INSTRUCTION: 70-098 V04 000818

Serie 600.

Please store this document in a safe place!

INSTRUCTIONS DE MONTAGE: 70-098 V04 000818

Serie 600.

A conserver soigneusement !

Sommaire.

1. Généralités	16
2. Remarques générales concernant la lecture et la conservation des instructions de montage	16
3. Consignes générales de sécurité	16
4. Montage / démontage des portes vitrées	17
5. Remplacement / déplacement des tablettes	18
6. Montage / démontage des roulettes	19
7. Câblage via les passe-câbles pour le caisson tour 1 et l'armoire basse	20
8. Ouverture / retrait du panneau arrière pour le caisson tour 1 et l'armoire basse	21
9. Fixation de l'écran du moniteur	22

1. Généralités

Avant de commencer l'assemblage, vérifiez que les pièces fournies correspondent aux instructions de montage et au bon de livraison (et aux plans) et qu'elles n'ont pas été endommagées pendant le transport. Si un assemblage conforme du mobilier n'est pas possible, contactez le service après-vente au siège VS.

2. Remarques générales pour la lecture et la conservation du mode d'emploi:





Lisez attentivement le mode d'emploi et observez notamment les consignes de sécurité avant l'utilisation des produits. Conservez-le en lieu sûr pour référence future et transmission à d'autres utilisateurs.

3. Consignes générales de sécurité :

Dans nos instructions de montage, nous utilisons les symboles et les remarques suivants :

 **Important !** Ce symbole signale une indication importante relative au montage.

 **Attention !** Ce symbole signale une indication très importante.

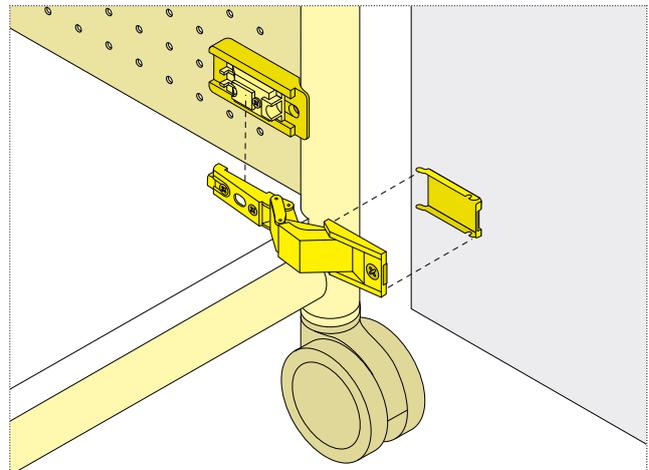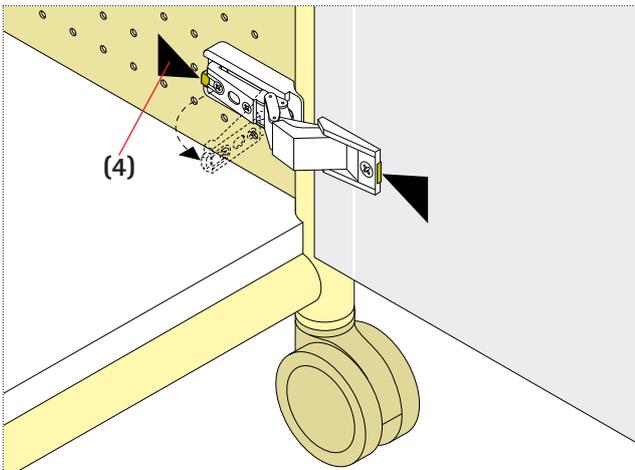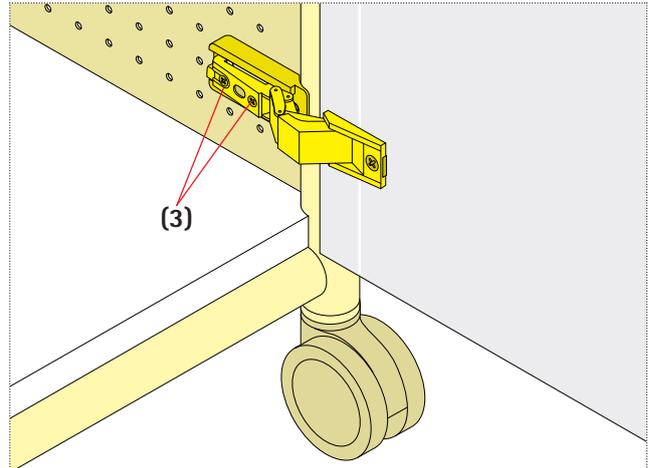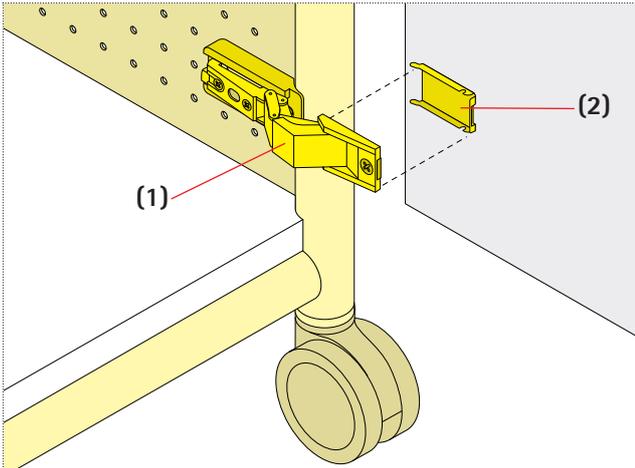


4. Montage / démontage des portes vitrées

- Montage

Sortir les portes vitrées de leur emballage. Clipper la charnière de la porte vitrée (1) dans la plaque (2) collée sur la vitre. Terminer le montage en alignant la porte vitrée au moyen des vis (3) si nécessaire.


- Démontage

Ouvrir la porte. Tirer le levier de déverrouillage (4) vers le centre de l'armoire, et déclipper toutes des charnières.

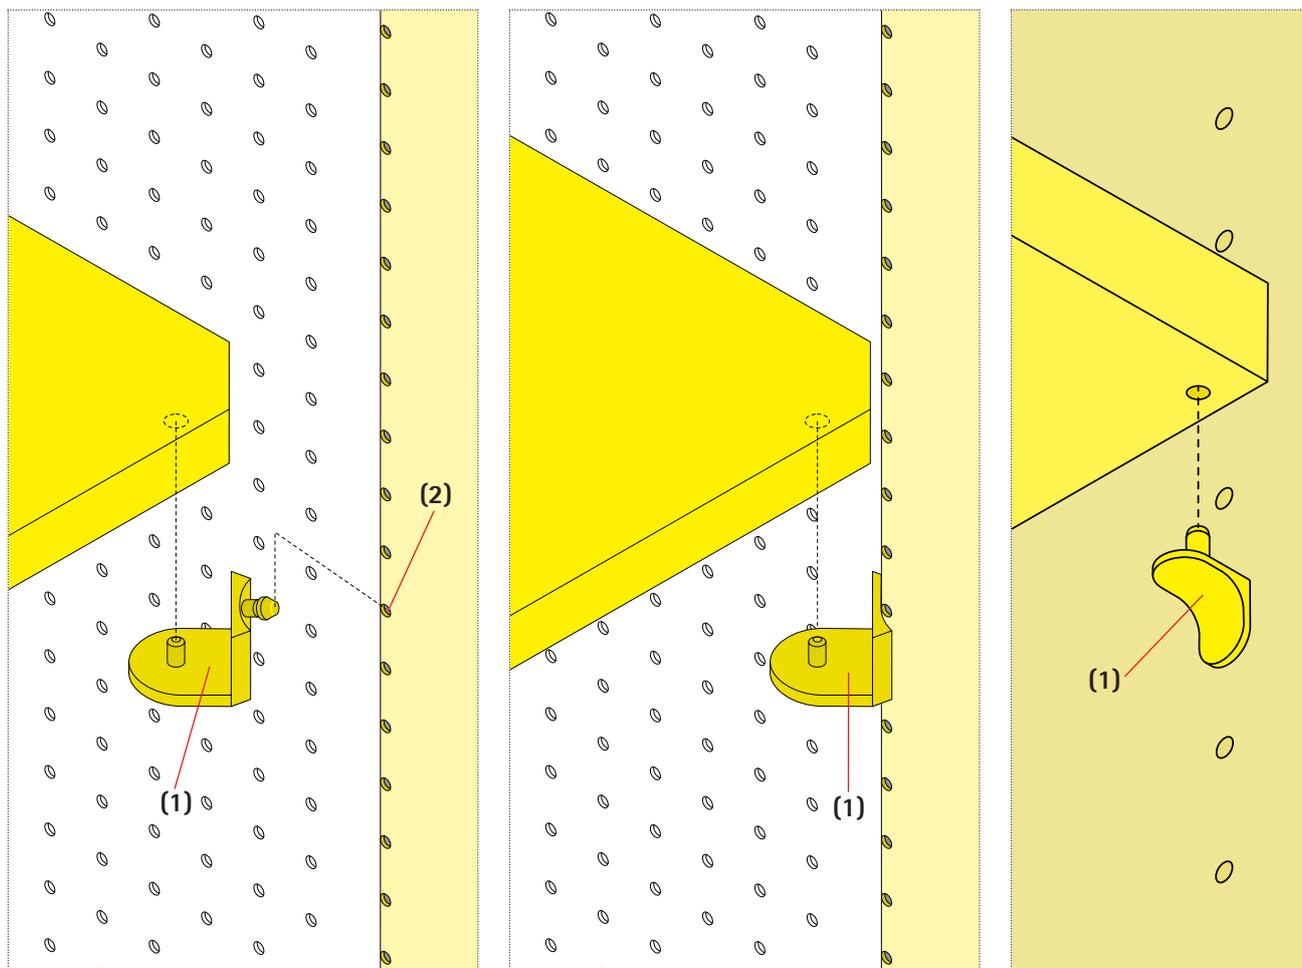


5. Remplacement / déplacement des tablettes

Soulever la tablette pour la retirer. Retirer les supports tablette (1) (4x) Accrocher les supports tablette dans les rangées de perforations (2) à la hauteur désirée. Poser les tablettes Les tablettes en acier reposent également sur des supports de tablette.

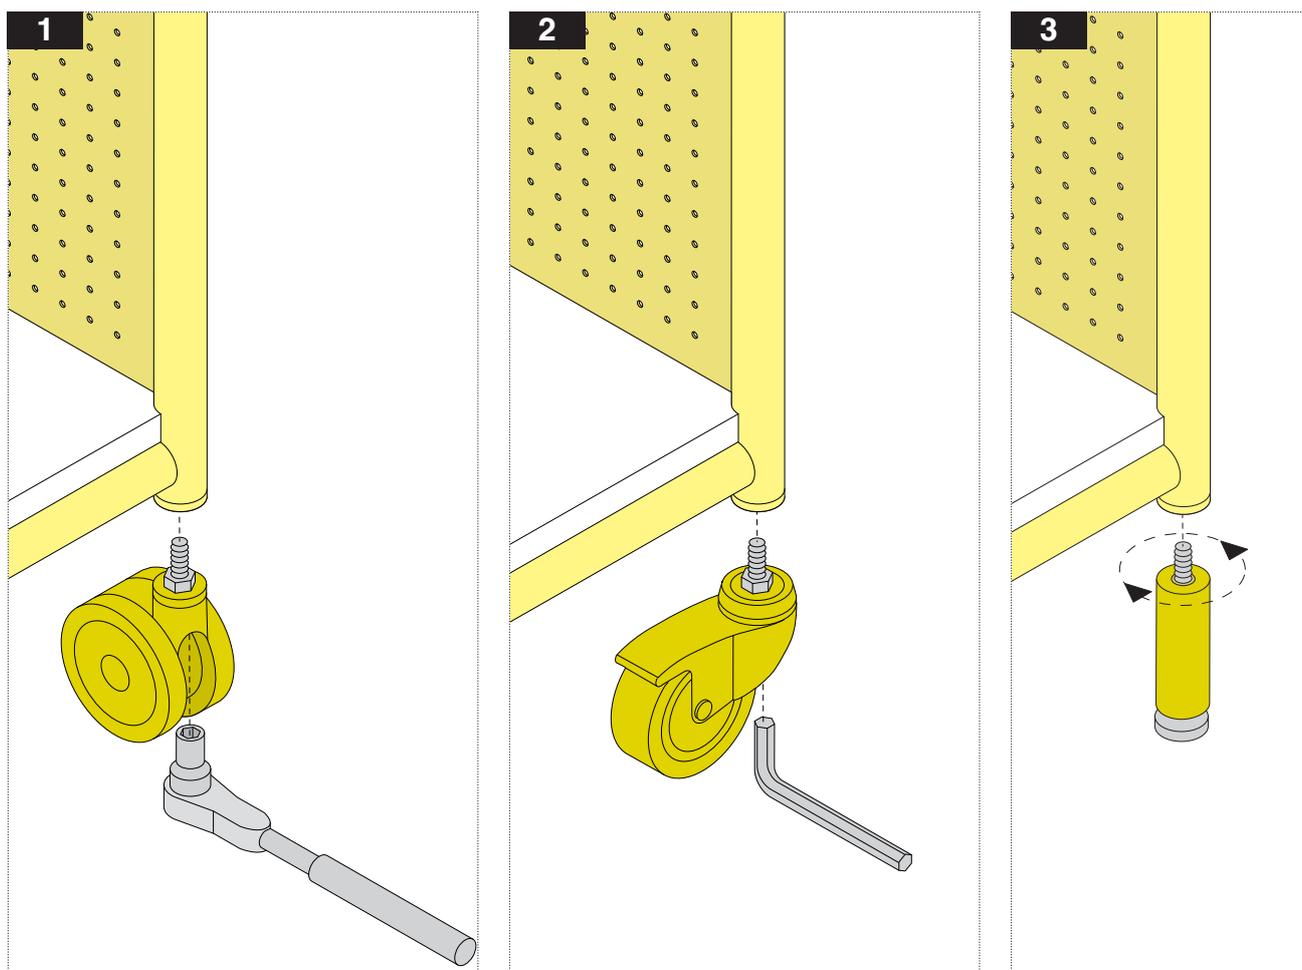


6. Montage / démontage des roulettes

- **Montage / Démontage roulette Design ø 75 mm [Fig.1]** À l'aide d'une clé à fourche (12 mm), desserrer les vis entre le bord supérieur de la roulette et le bord inférieur de la tige. Visser les nouvelles roulettes.
- **Montage / Démontage roulette Design ø 100 mm [Fig. 1]** Desserrer la vis hexagonale en passant par le bas de la roulette à l'aide de la douille de la clé à fourche (12 mm). Visser les nouvelles roulettes.
- **Montage / Démontage roulette technique ø 75 et 100 mm [Fig. 2]** Montage / Démontage roulette technique ø 75 et 100 mm. Desserrer la vis en passant par le bas de la roulette à l'aide d'une clé Allen 7 mm. Visser les nouvelles roulettes.
- **Montage / Démontage du pied [Fig. 3]** Dévisser le pied du tube d'acier rond. Visser le nouveau pied.

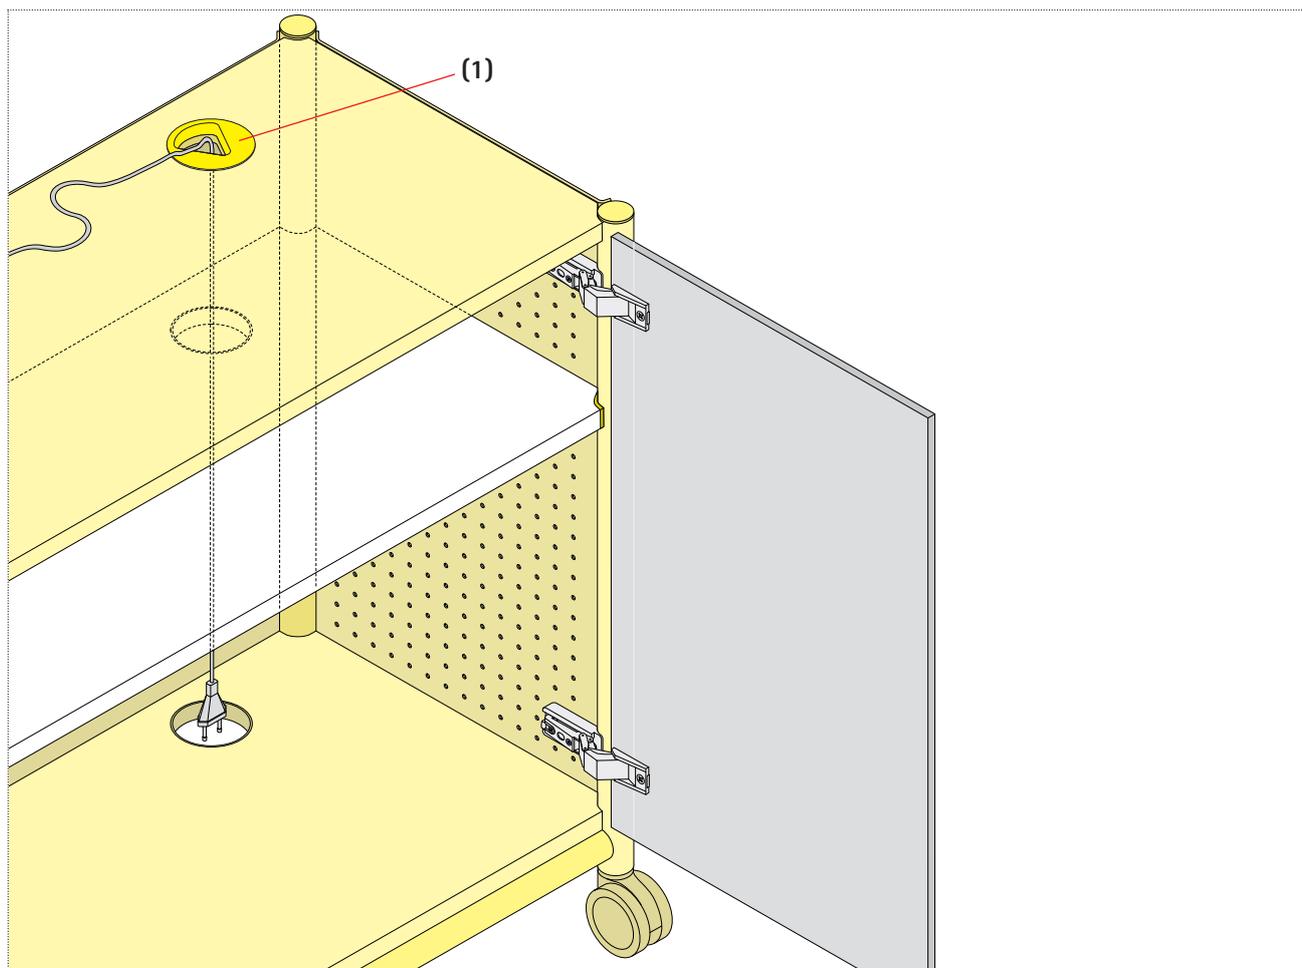

7. Câblage via les passe-câbles pour le caisson-tour 1 et l'armoire basse

- Passer les câbles (p. ex. de l'écran) à travers les passe-câbles **(1)** dans le module. Dans la tablette de fond se trouvent deux passe-câbles prévus pour le guidage des câbles vers l'extérieur.

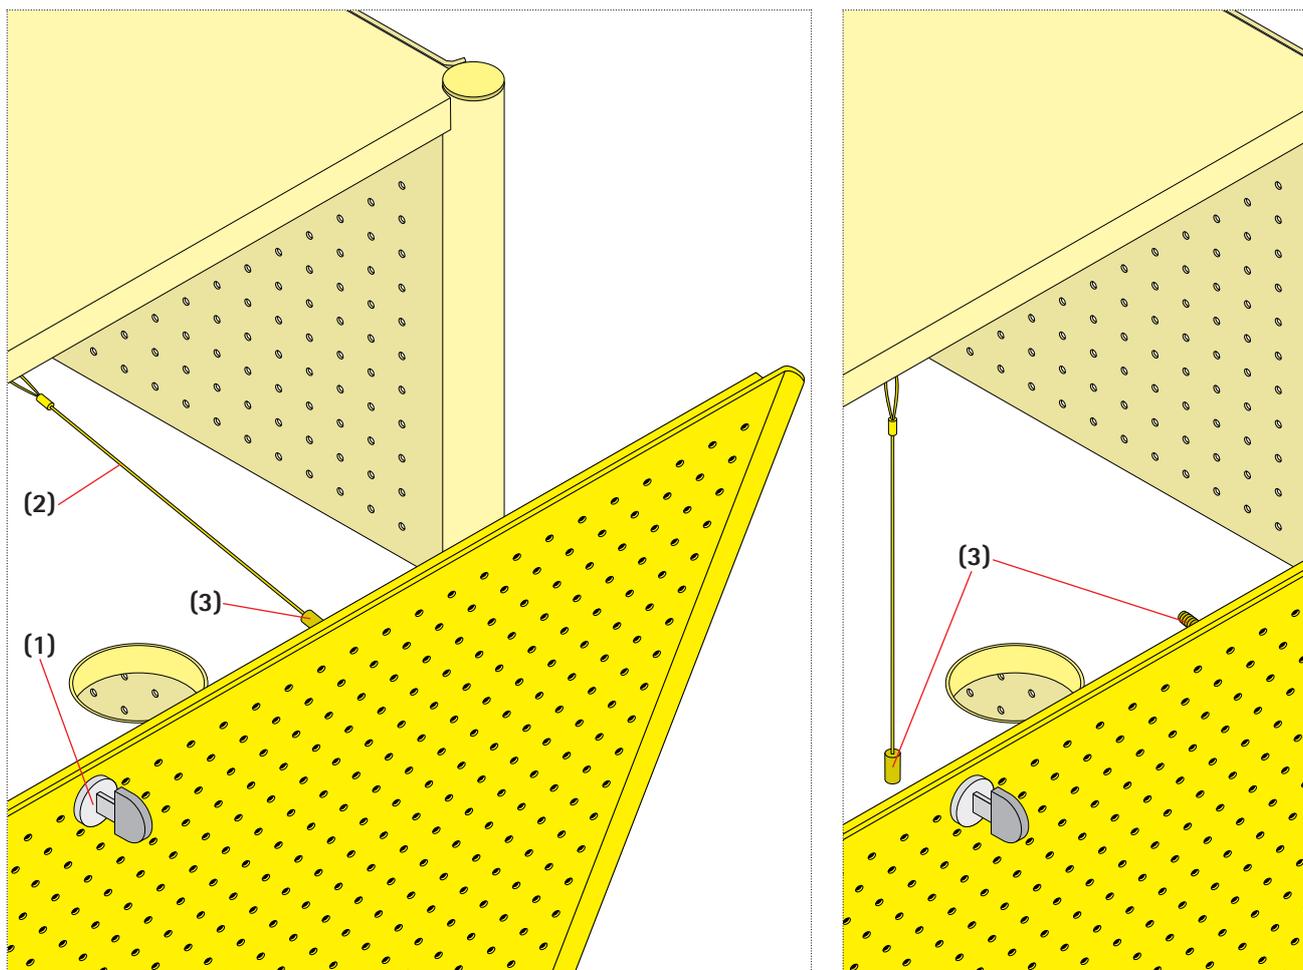

8. Ouverture ou retrait du panneau arrière du caisson-tour 1 et de l'armoire basse




Les câbles peuvent être guidés vers le module via le plateau de couverture. Pour cela, le démontage du panneau arrière est nécessaire.

Ouverture du panneau arrière. Déverrouiller le panneau arrière via la serrure (1). Rabattre le panneau arrière (limitation d'ouverture en raison du câble en acier (2)).

Démonter le panneau arrière si nécessaire. Démonter le câble en acier en dévissant les deux écrous moletés (3) fixés au panneau. Retrait du panneau arrière.

Remontage du panneau arrière. Placer le panneau arrière dans la rainure. Revisser les écrous moletés (3) du câble d'acier (2) dans le panneau arrière.

Pour le câblage dans le corps de meuble. Dans la tablette de fond se trouvent deux passe-câbles prévus pour le guidage des câbles vers l'extérieur (voir « Câblage via les passe-câbles »).

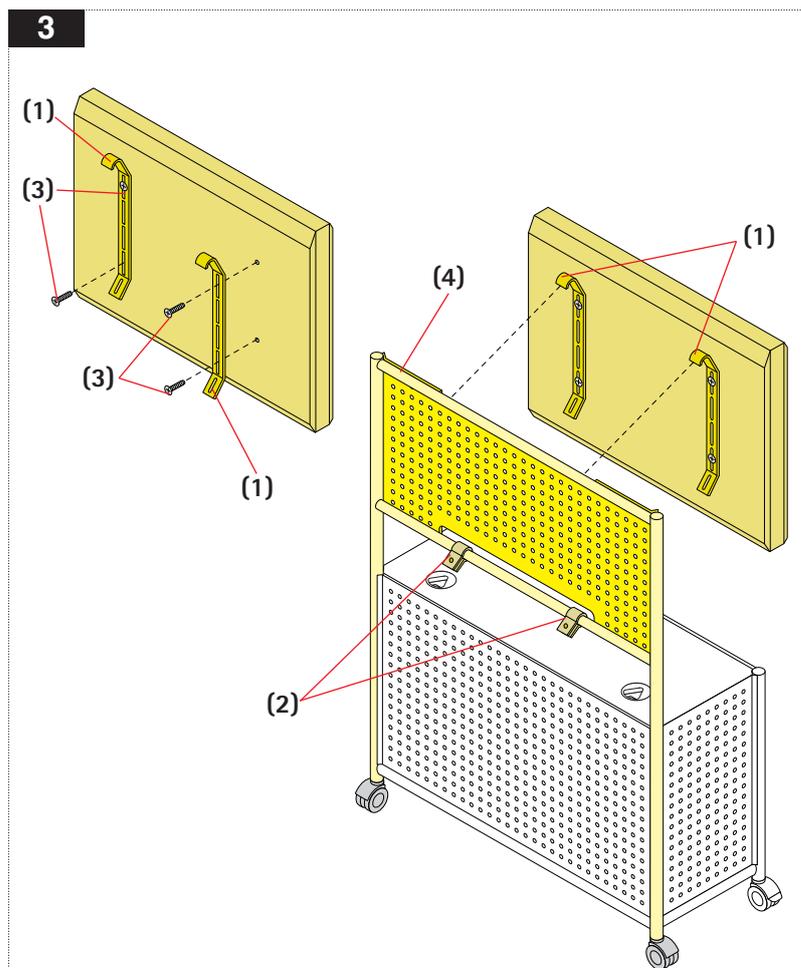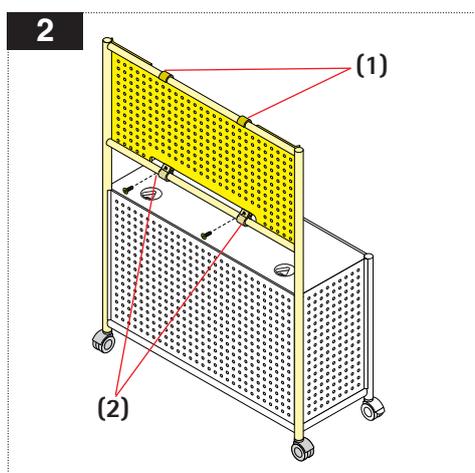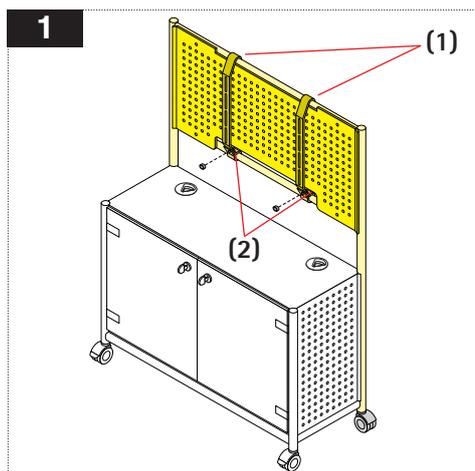

9. Fixation de l'écran du moniteur

(Livré en deux parties : Armoire basse, complète avec supports moniteur et écran moniteur)

Dévisser les supports en matières synthétique (2) fixés sur les supports moniteur (1) [Fig. 3] (vis M6 x 15 mm + écrou M6), tourner vers le côté et décrocher les supports moniteur. Fixer les deux supports moniteur (1) en position prévue à cet effet (1) au dos de l'écran du moniteur (3) (4x vis M6 x 20 mm).

Accrocher l'écran moniteur avec les supports moniteur (1) au tube transversal supérieur (4) et rectifier l'alignement horizontal. Monter les supports en matière synthétique (2) sur les supports moniteur (1) dans l'ordre inversé [Fig. 2]. Guider le câble d'alimentation de l'écran du moniteur vers le bas dans le module (en rabattant le panneau arrière en tôle perforée - voir « ouverture ou retrait du panneau arrière »).

Les composants électriques marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.

Ils doivent être démontés du meuble avant l'élimination de ce dernier.

L'élimination s'effectue aux points de collecte et de dépôt agréés.

