


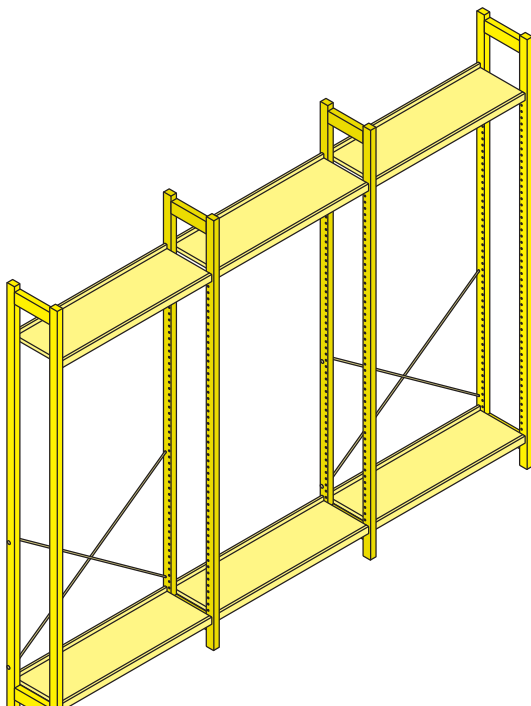

http://links.vs-service.com/downloads/70-188_V04_DE_LiBroWood.pdf

Montageanleitung

LiBroWood Regalsystem

Bestimmung: Das vorliegende Regalsystem wurde ausschließlich für die Nutzung in geschlossenen Räumen im Schulbereich konzipiert und ist somit auch nur für diesen Verwendungszweck bestimmt. Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung (z. B. in Werkstätten, Lagerbereich oder Feuchträumen) gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus entstehende Schäden haftet die Firma VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken GmbH & Co. KG nicht.

Allgemeiner Hinweis zum Lesen und Aufbewahren der Anleitung:

Lesen Sie diese Anleitung und vor allem die Sicherheitshinweise vor Benutzung der Produkte genau durch und beachten Sie diese. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachlesen sorgfältig auf und geben Sie diese an andere Benutzer weiter.

Allgemeiner Sicherheitshinweis: In dieser Anleitung verwenden wir folgende Symbole und Hinweise:



Wichtig! Bei diesem Symbol handelt es sich um einen wichtigen Montagehinweis.



Achtung! Bei diesem Symbol handelt es sich um einen sehr wichtigen Hinweis.

Im Internet: Sie finden diese Anleitung im Internet (siehe Kopfleiste).

Lieferumfang: Vor Beginn der Montage ist zu prüfen, ob die gelieferten Teile mit den Montage- bzw. Lieferscheinen übereinstimmen und ob Transportschäden vorhanden sind. Sollte die korrekte Aufstellung der Möbel nicht möglich sein, dann ist eine Rücksprache mit dem Kundendienst in der VS-Zentrale notwendig.

Betrieb: Beachten Sie die Hinweise auf der folgenden Seite.

Fehlersuche und Service: Bei eventuell auftretenden Fehlern, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst kundenservice@vs-moebel.de



Wartung und Reinigung: Im Internet: vs.de/kataloge/reinigung/

Weitergabe: Bei Weitergabe des Produkts ist auch diese Bedienanleitung zu übergeben. Für eine umweltfreundliche Entsorgung informieren Sie sich bitte bei Ihrer zuständigen Kommune.



www.tuv.com
ID 000005562



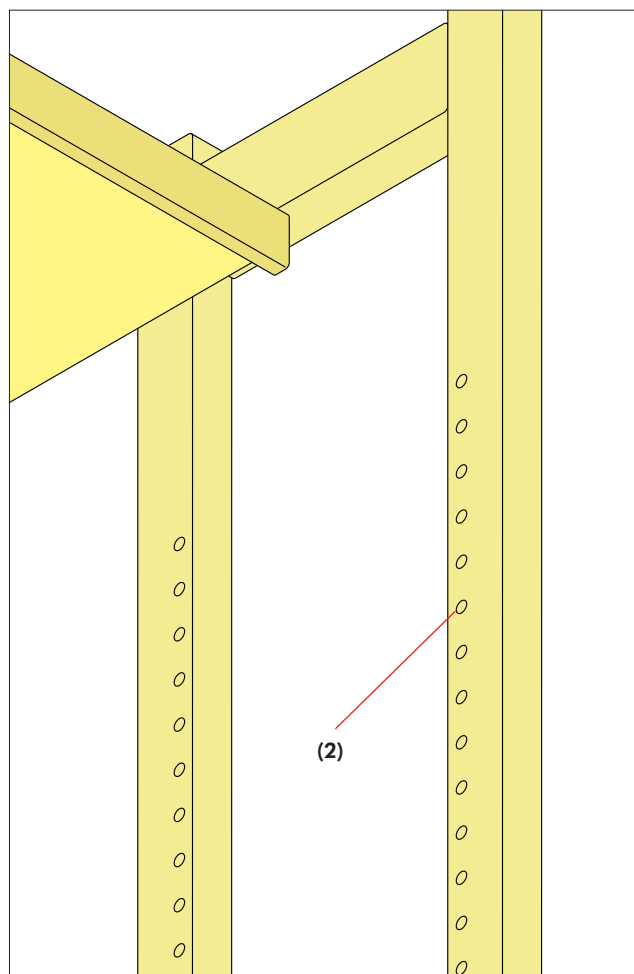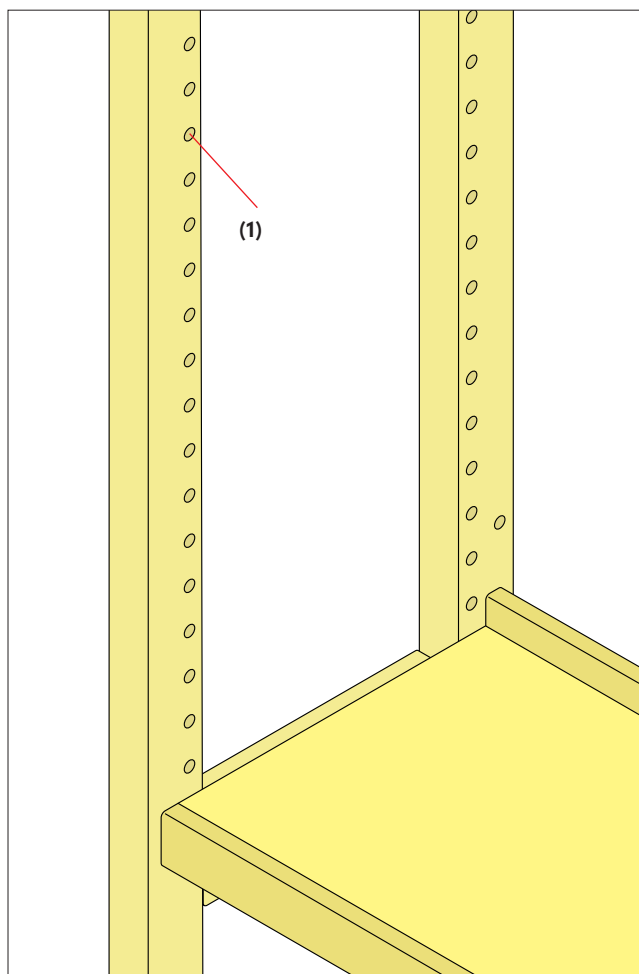


Inhalt

Allgemeiner Sicherheitshinweis

1. Grundregal
2. Anbauregal
3. Einbauteile
4. Kleinteile

1. Grundregal

- 1 - linke Seite **(1)** (Rasterbohrung rechts)
- 2 - rechte Seite **(2)** (Rasterbohrung links)
- 3
- 4
- 4

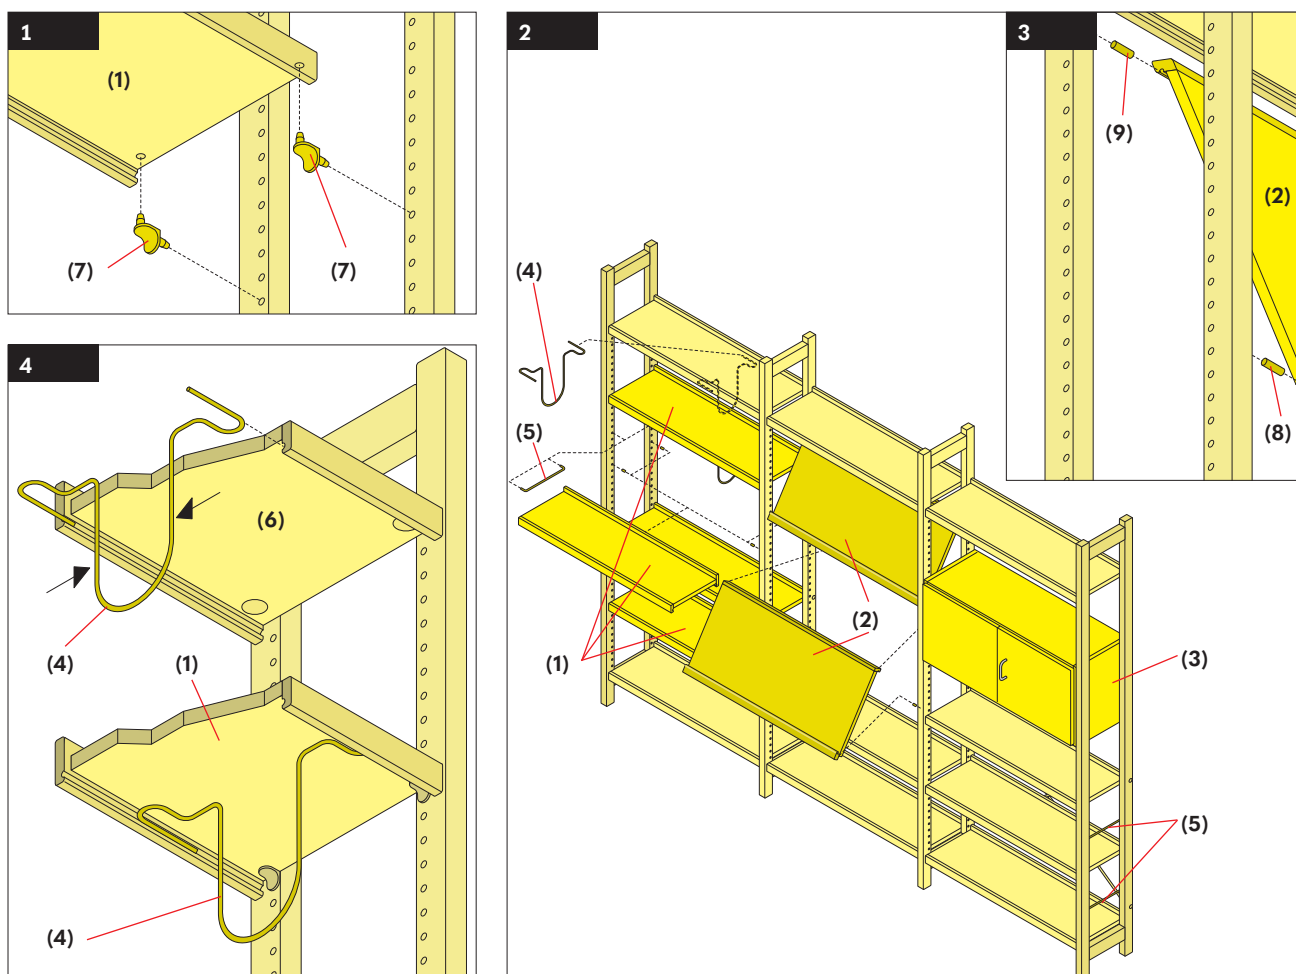

2. Anbauregal

- Mittelseite (2) (Rasterbohrung beidseitig). Die Seiten (1)/(2) werden oben und unten mit Konstruktionsböden (3) (Bohrungen auf den Stirn- und Unterseiten) verbunden. Zur Queraussteifung sind Spannkreuze (7) notwendig. Die Spannkreuze sind bei einer Regalwand immer in jedem zweiten Element (1-3-5-usw.) zu befestigen!

Die ersten zwei Regale auf der Seite liegend montieren.

[Bild 2]

Die Bodenausgleichsschrauben (6) unten in die Seiten eindrehen.

[Bild 3]

Excenterbolzen (4) in die äussersten Bohrungen der Rasterbohrreihe der Seiten (1)/(2) eindrehen. Excenterschnecken (5) in die Bohrungen auf der Unterseite der Konstruktionsböden (3) einsetzen. Die Konstruktionsböden (3) auf die Excenterbolzen (4) in der ersten Seite stecken und durch Drehen der Excenterschnecken (5) befestigen. Beim Konstruktionsboden ist die beidseitige Aufkantung hinten.

[Bild 4]




Spannkreuze (7) durch die versetzten Bohrungen (9) der ersten Seite stecken.

[Bild 5]

Die Spannkreuze (7) so positionieren, dass die abgeflachten Seiten (10) aufeinander liegen. Die Hülsenmutter (8) von aussen leicht anziehen. Die nächste Seite aufstecken und befestigen. Diese wieder mit den nächsten Konstruktionsböden verbinden. Nach der Montage der dritten Seite alles auf die Vorderseite legen und die restlichen Regale montieren. Wenn so alle Elemente montiert sind, wird das Regal aufgerichtet.

[Bild 6]

Regal durch Drehen der Bodenausgleichsschrauben (6) in Waage ausrichten.

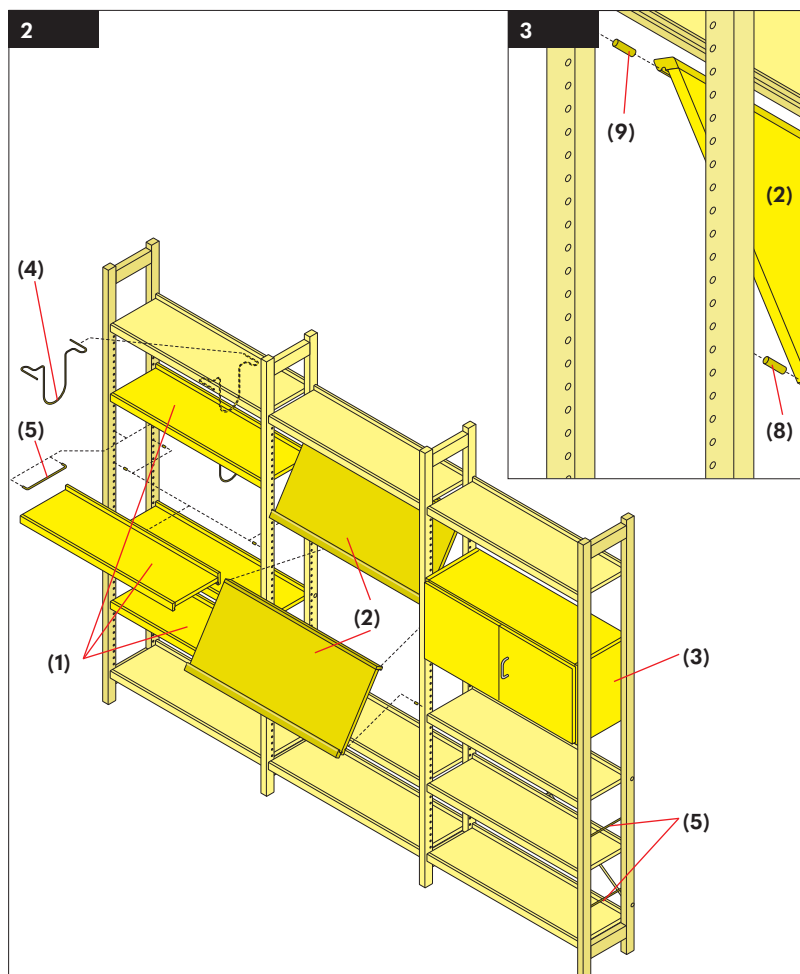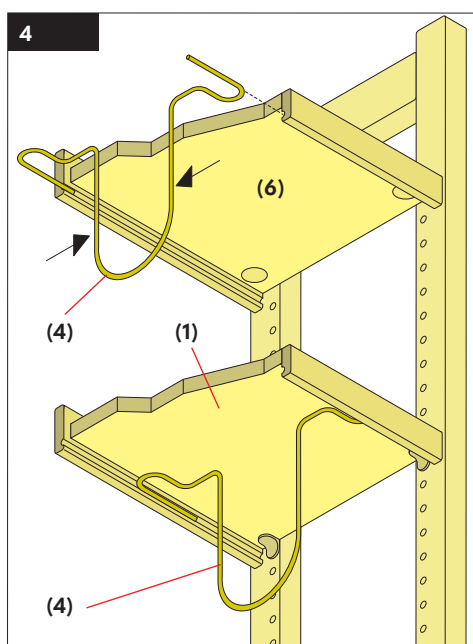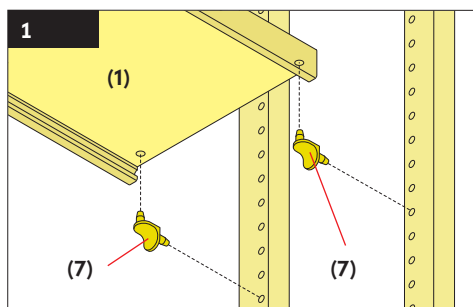

3. Einbauteile

[Bild 1]

Einlegeböden

Bodenträger (7) mit den zwei Zapfen in die Rasterbohrreihe der Seiten stecken. Einlegeboden (1) von oben in die Zapfen der Bodenträger (7) setzen.

[Bild 2]

Abschlussbügel

Die Abschlussbügel (5) werden in der gewünschten Position in die Rasterbohrreihe der Seiten gesteckt.



Achtung! Wenn alle Einbauteile montiert sind, müssen die Hülsenmuttern der Spannkreuze fest angezogen werden.

4. Kleinteile

[Bild 3]

Zeitschriftenböden

Stahlstift (9) in die hintere Rasterbohrreihe, Bodenträger (8) mit einem Zapfen in die vordere stecken. Der Höhenversatz zwischen beiden beträgt 30 cm. Zeitschriftenboden (2) wie dargestellt einsetzen.

Schränkelemente

Die Schrankelemente (3) in der gewünschten Position von innen mit den senkrechten Seitenrahmen verschrauben.

[Bild 4]

Hangbuchstütze

Die Hangbuchstützen (4) werden in die Nut auf der Unterseite von Konstruktions- und Einlegeböden (1)/(6) eingesetzt, beim Einsetzen den Bügel leicht zusammendrücken. Sie können über die ganze Breite frei positioniert werden.