

Montageanleitung

Nachrstsatz PantoMove Stuhlaufhngung

Modell ET0539, Codierung mit bzw. ohne 3D-Wippmechanik

Bestimmung: Dieser Nachrstsatz Stuhlaufhngung ist ausschlielich fr PantoMove-Sthle mit den Modell-Nummern 31501-98 bestimmt. Beachten Sie auch die Vorgaben zu den jeweiligen Sthlen.

Allgemeiner Hinweis: Lesen Sie diese Anleitung vor der Benutzung des Produktes sorgfltig und beachten Sie insbesondere auch die Sicherheitshinweise. Bewahren Sie die Anleitung zum spteren Nachlesen auf bzw. geben Sie diese an andere Benutzer weiter.

Allgemeiner Sicherheitshinweis: In dieser Anleitung verwenden wir folgende Symbole und Hinweise:



Wichtig! Bei diesem Symbol handelt es sich um einen wichtigen Montagehinweis.









Achtung! Bei diesem Symbol handelt es sich um einen sehr wichtigen Hinweis.

Im Internet: Diese Anleitung wird Ihnen auch online als Download bereitgestellt ber den in der Kopfleiste angegebenen Link.

Fehlersuche und Service: Bei eventuell auftretenden Fehlern wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst kundenservice@vs-moebel.de

Wartung und Reinigung: Im Internet: vs.de/kataloge/reinigung/

Weitergabe/Entsorgung: Achten Sie darauf, bei einer Weitergabe des Produktes auch diese Anleitung mit zu bergeben. Fr eine umweltgerechte Entsorgung informieren Sie sich bei Ihrer Kommune ber Angebote zur Wertstoffrckfhrung.

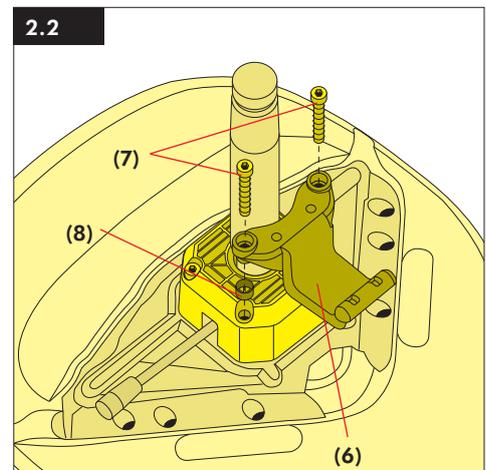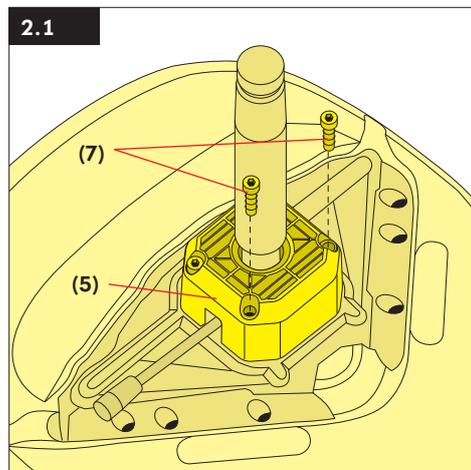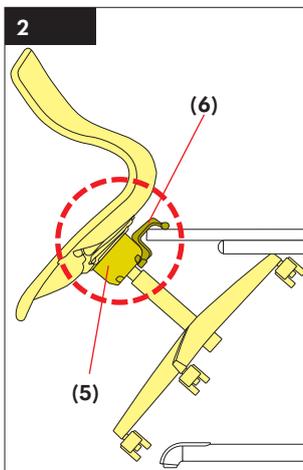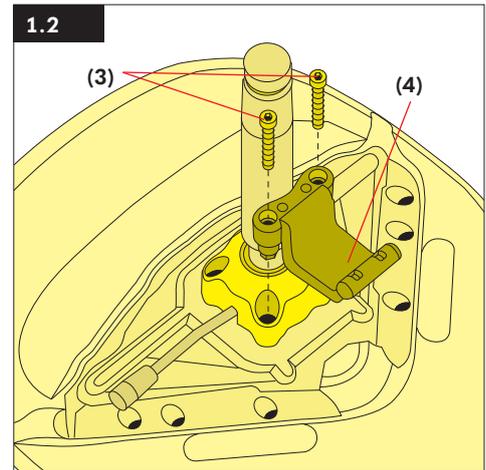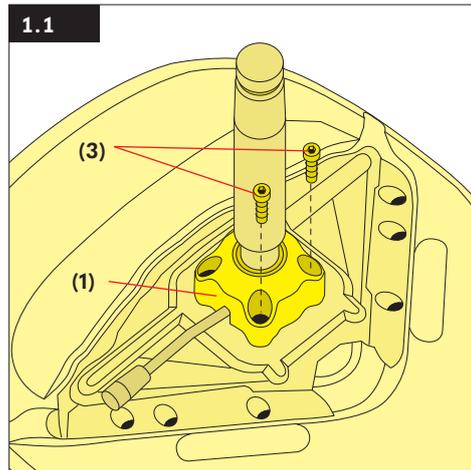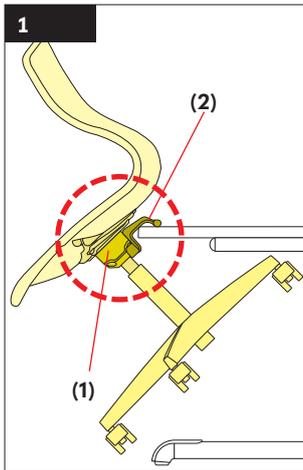

Nachrüsten der Stuhlaufhängung: Die PantoMove Stuhlaufhängung (2) wird direkt am Sitzträger (1) befestigt. Drehen Sie dazu vor Montage den Stuhl so, dass die Unterseite des Sitzträgers frei zugänglich ist. Achten Sie auf eine sichere Arbeitsposition.

Wichtig! Überprüfen Sie den Nachrüstsatz vor Montagebeginn auf Vollständigkeit.

Befestigen der Stuhlaufhängung am PantoMove ohne 3D-Wippe mechanik

(Bild 1)

Bestandteile des Nachrüstsatzes:

- Stuhlaufhängung, Teil-Nr. 48-551
- 2 Befestigungsschrauben M8x60mm, Teil-Nr. 56-648

(Bild 1.1) Lösen Sie die zwei Befestigungsschrauben (3) an der hinteren Seite des Sitzträgers (1).

(Bild 1.2) Zapfen der Stuhlaufhängung (4) in die Schraublöcher des Sitzträgers (1) einsetzen. Mit den langen Befestigungsschrauben des Nachrüstsatzes (3) die Stuhlaufhängung mit dem Sitzträger fest verschrauben.

Wichtig! Für die Befestigung der Stuhlaufhängung nur die langen Schrauben des Nachrüstsatzes verwenden.

Achtung! Schrauben mit max. 12Nm Drehmoment anziehen.

Befestigen der Stuhlaufhängung am PantoMove mit 3D-Wippe mechanik

(Bild 2)

Bestandteile des Nachrüstsatzes:

- Stuhlaufhängung, Teil-Nr. 48-552
 - 2 Befestigungsschrauben M8x60mm, Teil-Nr. 56-648
 - 2 Distanzhülsen ø14x9mm, Teil-Nr. 78-604;
- Ab Auslieferdatum 01/2018 nicht mehr nötig!

(Bild 2.1) Lösen Sie die zwei Befestigungsschrauben (7) an der hinteren Seite des Sitzträgers (5).

Achtung! Nur 2 Schrauben lösen, die 3D-Wippe steht unter Vorspannung.

(Bild 2.2) Die Distanzhülsen (8) (Ab Auslieferdatum 01/2018 nicht mehr nötig!) in die Schraublöcher des Sitzträgers (5) einsetzen. Dann die Stuhlaufhängung (6) mit den Zapfen hier einstecken. Die langen Befestigungsschrauben des Nachrüstsatzes (7) in die Stuhlaufhängung (6) einführen und diese mit dem Sitzträger (5) fest verschrauben.

Wichtig! Für die Befestigung der Stuhlaufhängung nur die langen Schrauben sowie die Distanzhülsen des Nachrüstsatzes verwenden.

Achtung! Schrauben mit max. 12Nm Drehmoment anziehen.