

BEDIENUNGSANLEITUNG 70-372 V04 010721

LearnBox.

Bestimmung:

Mobile Schrankmodule für Schulen, Hochschulen, Seminare und Weiterbildung. Für eine nicht bestimmungsgemäße Benutzung wird keine Haftung übernommen. Für die Verwendung in geschlossenen Räumen.

Maximale Belastung je Schrank: 150 kg. Fachböden entsprechen der Belastungsgruppe L75, gemäß DIN 68874-1. Maximale Belastung je Material-Box: 5kg.

Allgemeiner Hinweis zum Lesen und Aufbewahren der Anleitung:

Lesen Sie diese Anleitung und vor allem die Sicherheitshinweise vor Benutzung der Produkte genau durch und beachten Sie diese. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachlesen sorgfältig auf und geben Sie diese an andere Benutzer weiter.

Allgemeiner Sicherheitshinweis:

In unseren Bedienanleitungen verwenden wir folgende Symbole und Hinweise:



Achtung! Bei diesem Symbol handelt es sich um einen sehr wichtigen Hinweis.



Wichtig! Bei diesem Symbol handelt es sich um einen wichtigen Hinweis.

Im Internet:

Sie finden diese Anleitung im Internet (siehe Kopfleiste).

Normen:

Geprüft nach DIN EN 16121.

Lieferumfang:

Das Produkt wird teil/fertig montiert ausgeliefert.

Betrieb:

Beachten Sie die Hinweise auf der folgenden Seite.

Fehlersuche und Service:

Bei eventuell auftretenden Fehlern, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst kundenservice@vs-moebel.de

Wartung und Reinigung

Im Internet: vs.de/kataloge/reinigung/

Weitergabe und Entsorgung:


Bei Weitergabe des Produkts ist auch diese Bedienanleitung zu übergeben.

Die gekennzeichneten E-Komponenten dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden.

Sie müssen von dem Möbel getrennt werden, bevor das Möbel der Entsorgung zugeführt wird.

Die Entsorgung erfolgt an zugelassenen Sammel- und Rücknahmestellen.



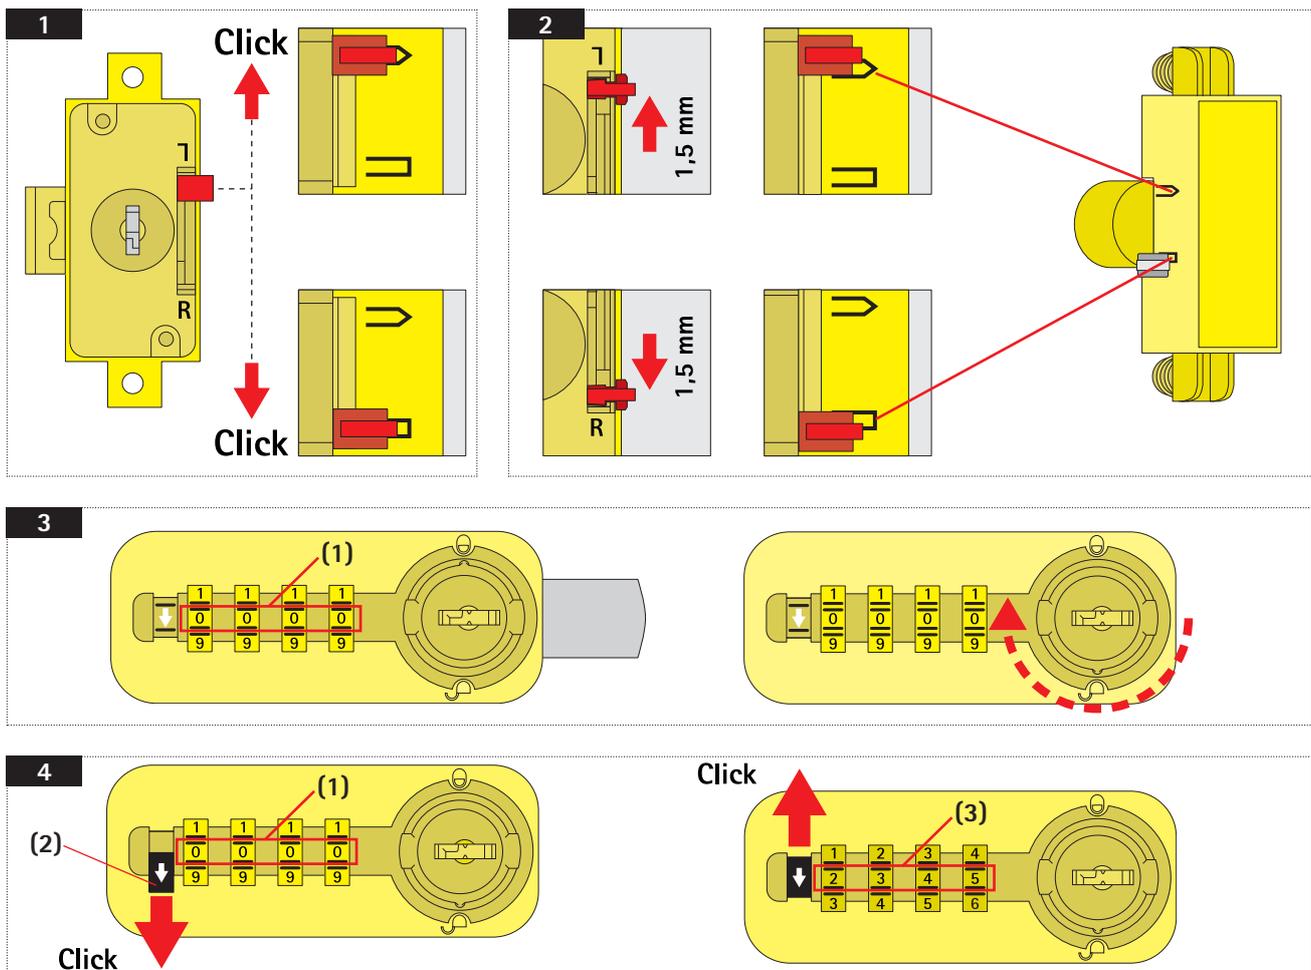

1 Schloss einstellen

Schließrichtung einstellen [Bild 1].

Schlüsselabzugssperre einstellen [Bild 2].

1.1 Zahlenschlösser

Die Zahlenschlösser werden schlüssellos mit vierstelligem Code geöffnet.

Beim Zahlenschloss mit **Fixcode** wird der frei wählbare Code vom Benutzer einmalig zum Öffnen eingestellt; diese Einstellung bleibt erhalten. Bei einem Benutzerwechsel kann der Fixcode neu programmiert werden.

Das Zahlenschloss mit **Freecode** erlaubt wechselnden Nutzern das sichere Verschließen des Schrankes. Für jedes Schließen und Öffnen muss ein persönlicher Code neu eingegeben werden. Das automatische Verwischen des Codes durch Nullrückstellung bietet erhöhte Sicherheit.

1.2 Zahlenschlösser mit Fixcode



Zahlenschloss öffnen [Bild 3]

Werkscodes 0000 (1) oder den eingestellten Code wählen. Schloss öffnen durch Rechtsdrehen. Die Zahlerräder stellen sich auf 0000 zurück (Verwischtechnik).

Code ändern [Bild 4]

Werkscodes 0000 (1) oder eingestellten Code wählen. Sperrriegel (2) bis zum Click nach unten drücken. Neuen Code (3) eingeben. Sperrriegel bis zum Click nach oben schieben. Der neue Code ist gespeichert.

Achtung! Der Kunde muss die Bedienungsanleitung des Herstellers erhalten.

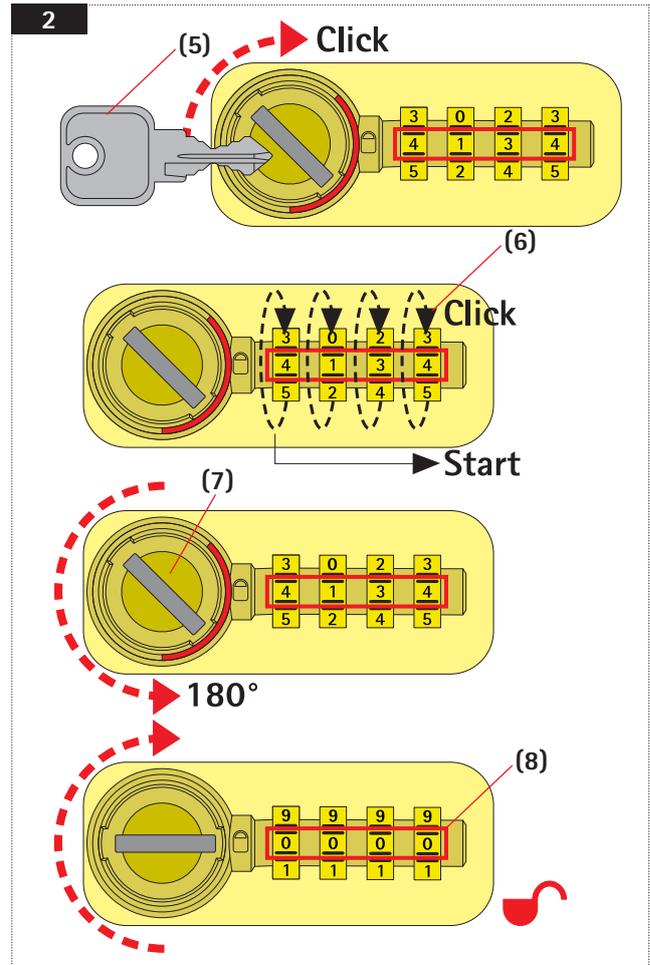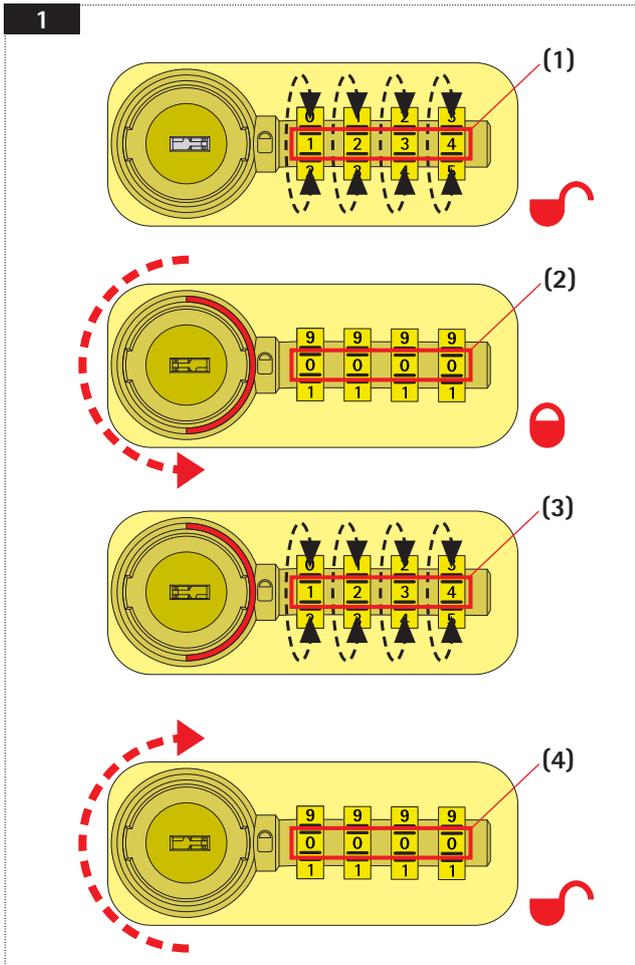

1.3 Zahlenschlösser mit Freecode

Zahlenschloss schließen und öffnen [Bild 1]

Durch Verwischtechnik stehen bei geöffnetem Schloss alle Ziffern auf „0“.

Persönlichen Code (1) einstellen und Schloss durch Linksdrehung verschließen; dabei wird der Code automatisch verwischt (2).

Zum Öffnen den gewählten Code (3) eingeben und Schloss durch Rechtsdrehung entsperren.

Code wird wiederum verwischt, alle Ziffern sind in Nullstellung (4). Das Schloss ist für die nächste Nutzung frei.

Achtung! Der Kunde muss die Bedienungsanleitung des Herstellers erhalten.

Notöffnung mit Reset des Codes [Bild 2]



Wichtig! Notschlüssel erhalten Sie bei der Gebäudeverwaltung.

Notschlüssel (5) ins Schloss stecken und bis zum „Click“ nach rechts drehen.

Vom Schloss ausgehend nacheinander die Zahlenräder (6) bis zum „Click“ drehen.

Anschließend Notschlüssel um 180° nach links drehen (7), dann Schloss durch Rechtsdrehung entsperren, Notschlüssel abziehen.

Der programmierte Code ist gelöscht, Ziffern sind in Nullstellung (8). Das Schloss kann wieder im Normalbetrieb genutzt werden.

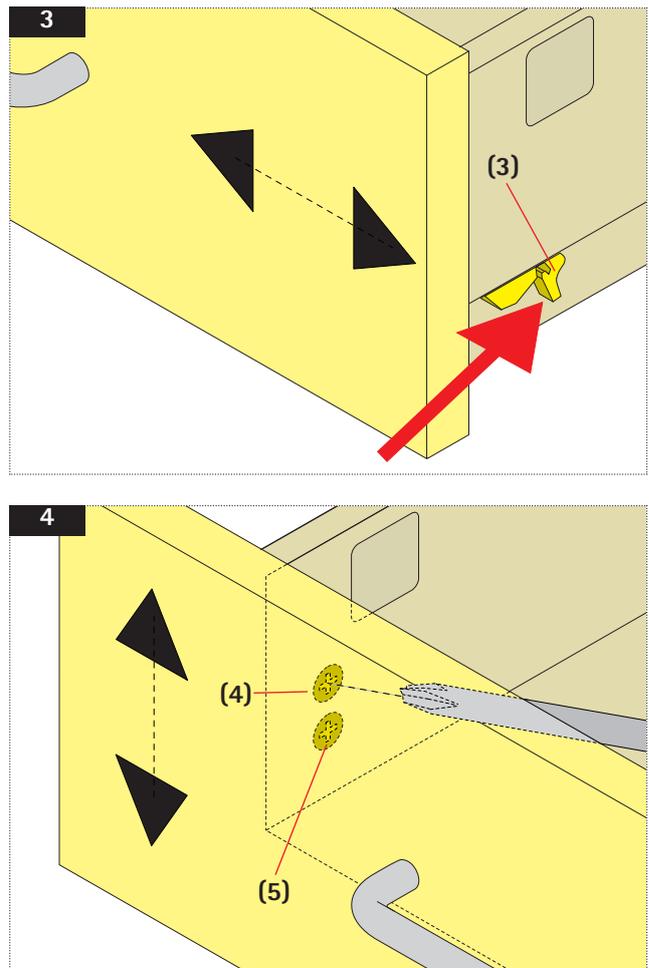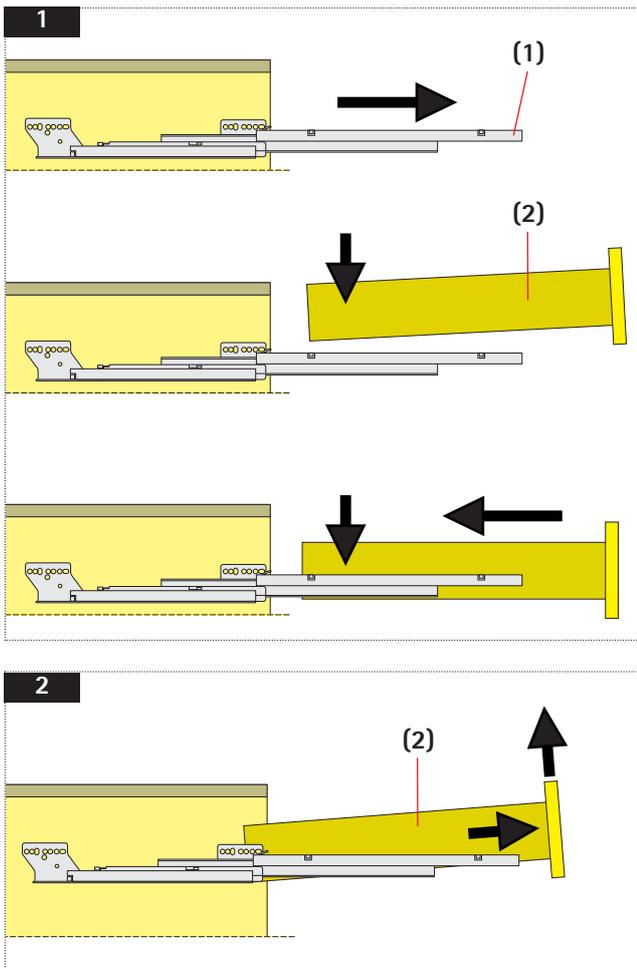

2 Schubkästen montieren und einstellen

Schubkastenschränke werden in der Regel montiert geliefert. Bei Bedarf sind die Schubkastenfronten seitlich und in der Höhe verstellbar.

Montage der Schubkästen [Bild 1]

Korpusschiene (1) herausziehen, Schubkasten (2) leicht schräg auf die Korpusschiene aufsetzen und einschieben bis der Schubkasten einrastet.

Demontage der Schubkästen [Bild 2]


Schubkasten (2) komplett herausziehen und anheben. Anheben = Ausschalten der Ausziehsicherung in Offenstellung.

Seitenverstellung der Schubkastenfronten [Bild 3]

Arretierhaken (3) links und rechts nach hinten drücken. Front leicht anheben und über die Riffelung schieben (Verstellweg $\pm 1,5$ mm). Arretierhaken loslassen.

Höhenverstellung der Schubkastenfronten [Bild 4]

Schraube (4) leicht lösen. Front über Exzenterschraube (5) in die gewünschte Höhenposition bringen (Verstellweg ± 2 mm). Schraube (4) festziehen.

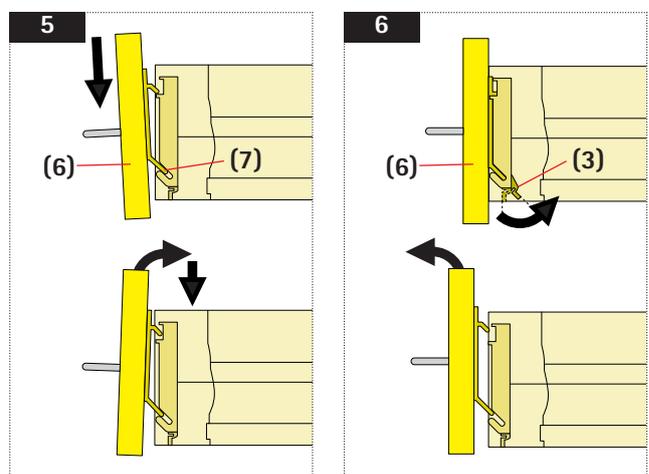


Montage der Schubkastenfront [Bild 5]

Front (6) mit Einhängehaken (7) in unteren, schrägen Schlitz einführen (0-Positionierung durch Einhängehaken). Front einschwenken und hinunterdrücken.

Demontage der Schubkastenfront [Bild 6]

Arretierhaken (3) von der Front (6) wegdrücken und Front aushängen.

Wichtig! Falls erforderlich separate Anleitung der Firma Grass, Auszugs-System Nova Pro, konsultieren.

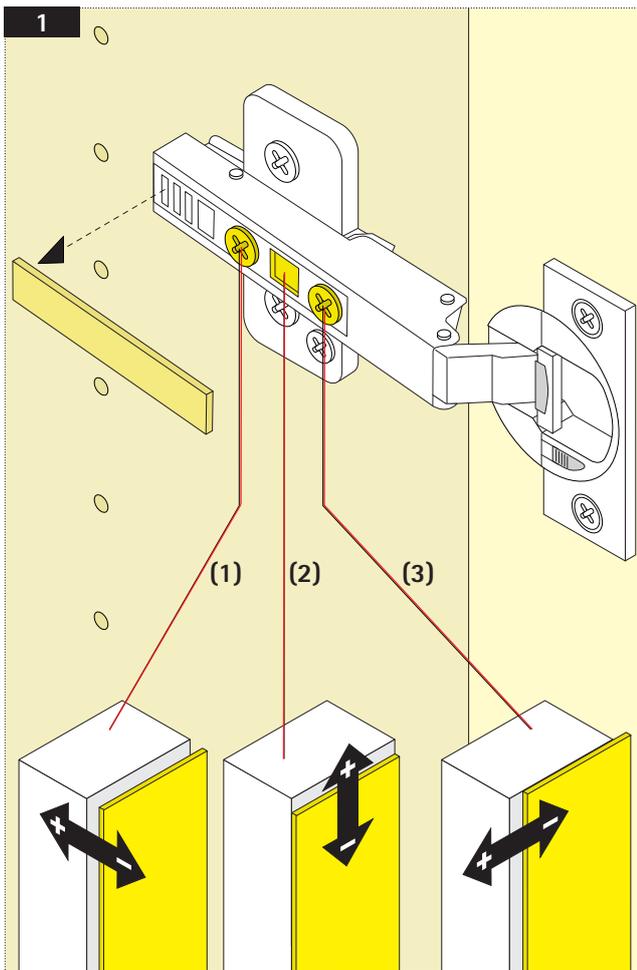


3 Drehtüren einstellen

⚠ Achtung! Beim Öffnen und Schließen der Türen entsteht eine Klemmstelle zwischen Tür und Seite. Bei Einsatz in Bildungseinrichtungen muss die Nutzung unter Aufsicht erfolgen: nach Nutzung sind die Türen zu schließen.

[Bild 1]
Öffnungswinkel bis 110°.

Bei verdeckten Bändern: Schutzkappen abnehmen.
Je nach Ausrichtungsbedarf mit Schraubendreher justieren.

[Bild 1]
Einstellen über
(+3 / -2.0 mm) (1)
(±3 mm) (2)
(±2 mm) (3)

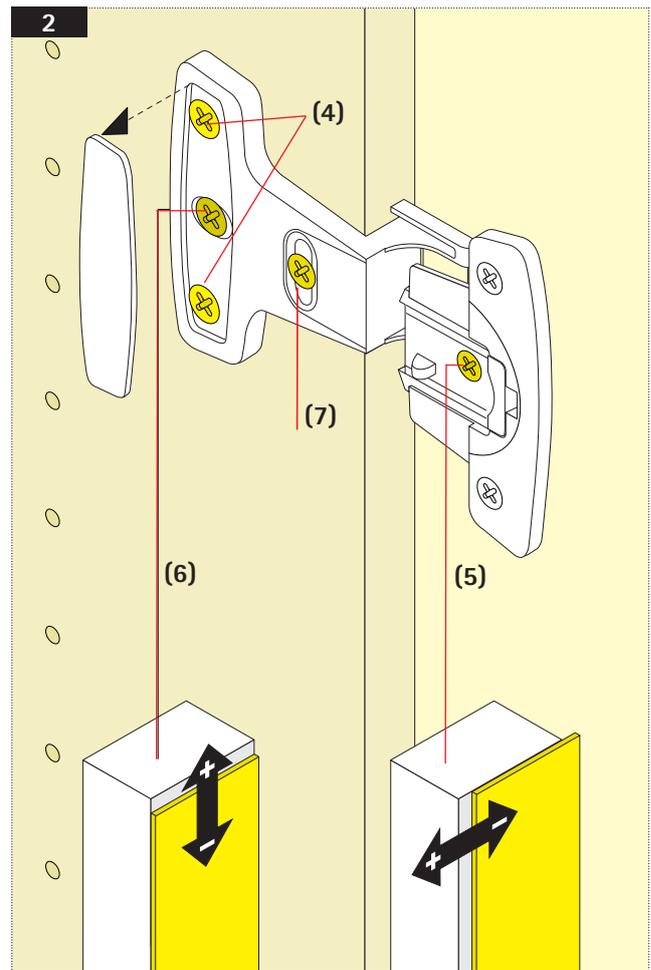


[Bild 2]
Öffnungswinkel bis 270°.

Bei sichtbaren Bändern: Schutzkappen abnehmen durch Lösen der Schrauben (4). Dann je nach Ausrichtungsbedarf mit Schraubendreher justieren.

[Bild 2]
Einstellen über
Exzenter - Auflagenverstellung (-2 mm) (5)
Exzenter - Höhenverstellung (±2 mm) (6)
Dritte Befestigungsschraube (7)

☞ Wichtig! Nach erfolgter Justierung Schutzkappen wieder aufsetzen.

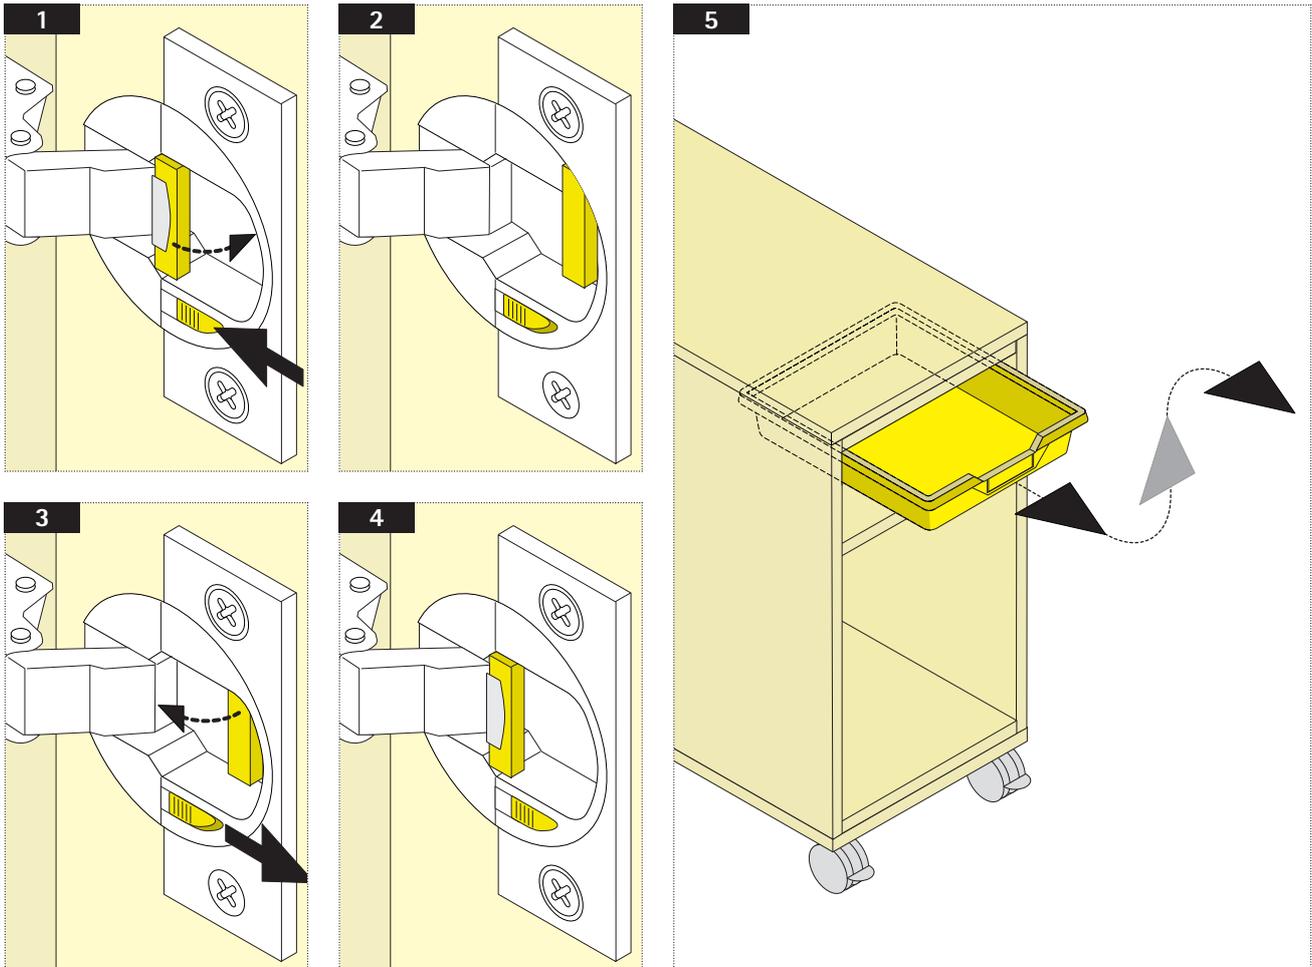

4 Drehtüren Dämpfung

Bei verdeckten Bändern]

Dämpfung kann nach Bedarf an jedem Scharnier aktiviert oder deaktiviert werden. Einfach mit dem Finger schieben.

Dämpfung aus

Schieber nach innen schieben [Bild 1]

Dämpfer klappt bei der nächsten Schließung nach innen [Bild 2].

Dämpfung ein

Schieber nach vorn schieben [Bild 3].

Dämpfer klappt nach vorn [Bild 4].

Achtung! Bei kleinen Türen reicht die Dämpfung eventuell nur an einem Scharnier.

Achtung! Die Dämpfung ist im Auslieferungszustand aktiv!

Achtung! Beim Öffnen und Schließen der Türen entsteht eine Klemmstelle zwischen Tür und Seite. Bei Einsatz in Bildungseinrichtungen muss die Nutzung unter Aufsicht erfolgen: nach Nutzung sind die Türen zu schließen.

5 Gratnells Boxen:

Entnehmen: Boxen bis zum Anschlag nach vorne ziehen und soweit anheben bis die Auszugssperre überwunden ist. Anschließend können Sie die Box entnehmen [Bild 5].

Einsetzen: Boxen von oben einsetzen, bis diese richtig in der Führungsschiene positioniert sind, anschließend waagrecht bis zum Anschlag einschieben.

Achtung! Entsprechende Schränke nur mit vollständig eingeschobener Material-Box verfahren.
