

http://links.vs-service.com/downloads/70-352_V03_DEEN_Level.pdf

Bedienungsanleitung


Level


31407-31409, 31427-31429

Bestimmung: Die vorliegenden Stuhlmodelle sind geeignet und konzipiert für den Bereich Bildungseinrichtungen. Für eine nicht bestimmungsgemäße Benutzung wie z.B. in Werkstätten, Lager- oder Feuchträumen wird keine Haftung übernommen. Verwendung nur in geschlossenen Räumen.

Allgemeiner Hinweis zum Lesen und Aufbewahren der Anleitung: Lesen Sie diese Anleitung sowie die Anleitung der Einbauteile und vor allem die Sicherheitshinweise vor Benutzung der Produkte genau durch und beachten Sie diese. Bewahren Sie diese Anleitungen zum späteren Nachlesen sorgfältig auf und geben Sie diese an andere Benutzer weiter.

Allgemeiner Sicherheitshinweis: In unseren Bedienanleitungen verwenden wir folgende Symbole und Hinweise:

 **Wichtig:** Bei diesem Symbol handelt es sich um einen wichtigen Montagehinweis.

 **Achtung!** Bei diesem Symbol handelt es sich um einen sehr wichtigen Hinweis.

Internet: Sie finden diese Anleitung im Internet (siehe Kopfleiste).

Normen: Geprüft nach DIN EN 1729 - 1/2.


Lieferumfang: Die Produkte werden montiert ausgeliefert.

Betrieb: Beachten Sie die Hinweise auf den folgenden Seiten.

Fehlersuche und Service: Bei eventuell auftretenden Fehlern wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst kundenservice@vs-moebel.de

Wartung und Reinigung: Im Internet: vs.de/kataloge/reinigung/

Weitergabe: Bei Weitergabe des Produkts ist die Anleitungen zu übergeben. Informationen zur umweltfreundlichen Entsorgung erhalten Sie bei Ihrer zuständigen Kommune.

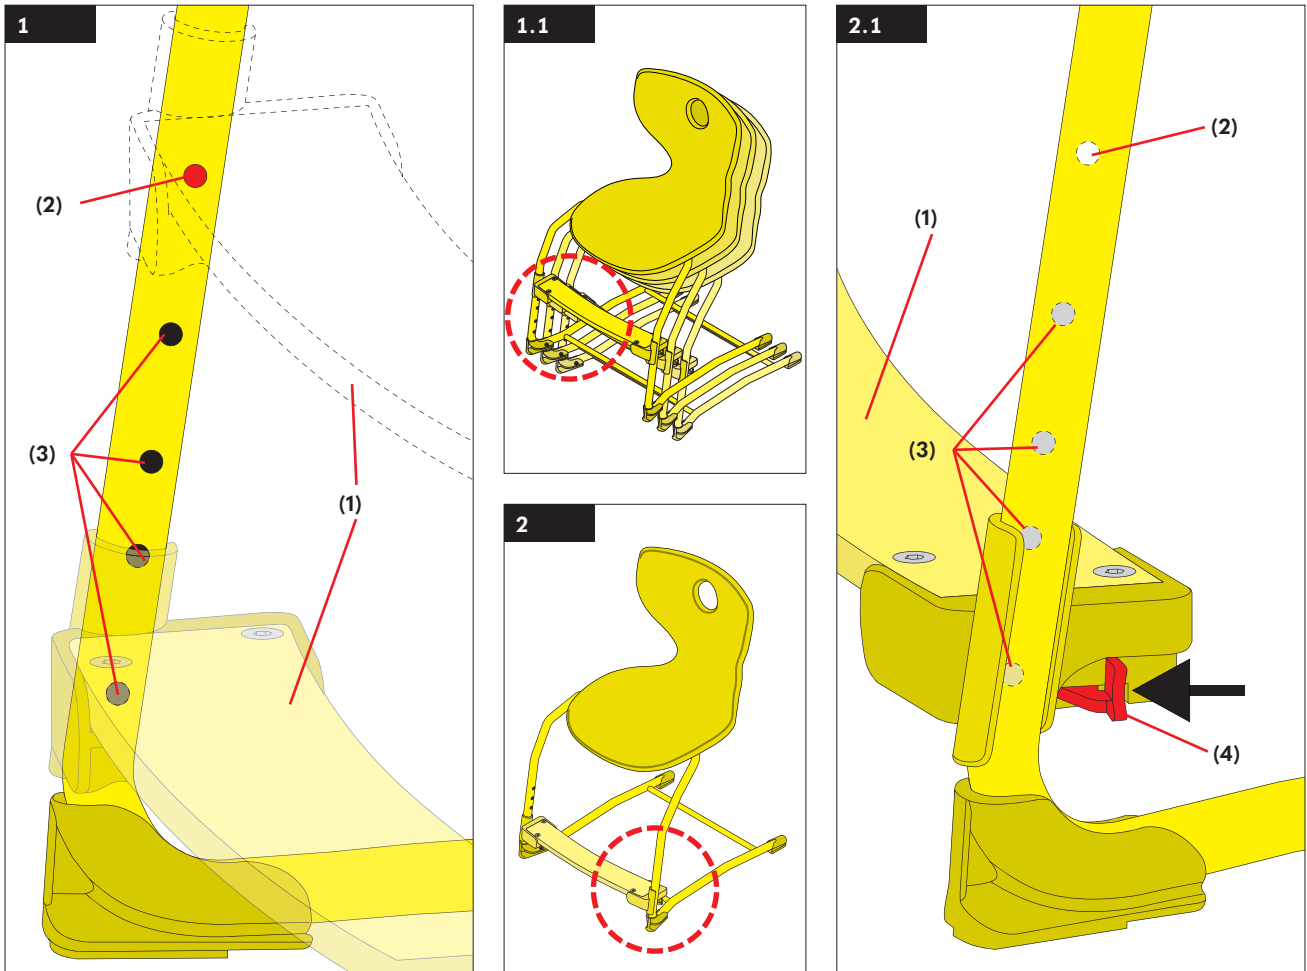

Höhenpositionen der Fußstütze (Bild 1): Mit Fußstütze (1) codierte Stühle werden mit der Fußstütze in der obersten Lochposition (2) geliefert.

Nur in dieser Position der Fußstütze können die Stühle gestapelt werden (siehe Bild 1.1).

Achtung! Es dürfen maximal 3 Stühle aufeinander gestapelt werden.

Vor Gebrauch ist die Fußstütze in eine für den Nutzer geeignete Stellung zu bringen. Je nach Modell sind verschiedene Höhenpositionen (3) möglich.

Die jeweilige Normgröße nach DIN EN 1729-1 ist durch den Aufkleber an der Verstelleinheit bzw. auf der Rückseite der Stuhllehne farblich dargestellt.

Modell	Normgröße
31407/31427	2-3
31408/31428	4-5
31409/31429	6

Verstellen der Fußstütze (Bild 2 und 2.1): Ziehen Sie die Hebel (4) an der Fußstütze außen - auf beiden Seiten gleichzeitig - nach vorne und lösen Sie so die Arretierung. Jetzt können Sie die Fußstütze in die gewünschte Lochposition schieben. Lassen Sie die Arretierung hörbar einrasten, indem Sie die Hebel wieder loslassen.

Wichtig! Fußstütze nicht verkanten, Verstellung möglichst parallel durchführen.

Achtung! Nach jedem Verstellen der Fußraste ist zu überprüfen, ob diese wieder eingerastet ist.

Achtung! Vor jedem Stapeln muß die Fußstütze in der obersten Lochposition arretiert werden.